
BJ F620 かんたんスタートガイド(Windows・パラレル編) ジブリンタ(パラレル)ケーブル



■保護材と固定用テープを取る


①本体外部の保護材と固定用テープを取る。 2フロントカバーを開いて、保護材を取りはずす。

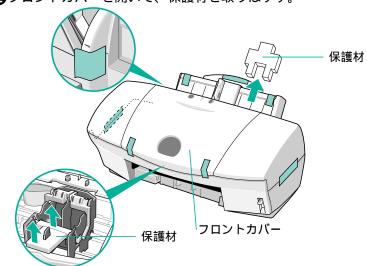

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。


2.プリンタの置き場所を決める

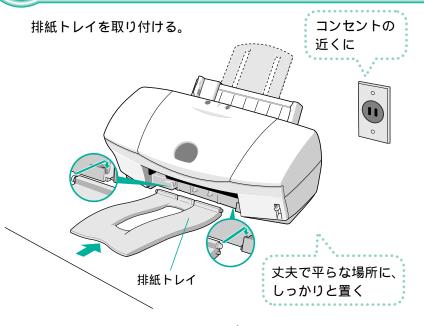

- ■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕 のある場所に置いてください。
- ■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでく

3.プリンタをコンピュータに接続する

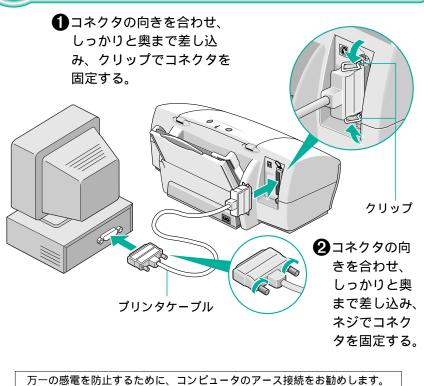

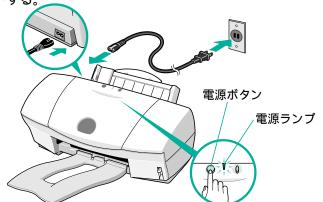


❸電源ボタンを押して電源を入れる。 電源ランプが点滅します。

禁止 ◆AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。

- ●プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷
- っとフィック できなくなることがあります。 ●エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

う。カラーBJカートリッジ(BC-31 を取り付ける

プロントカバーを開ける。

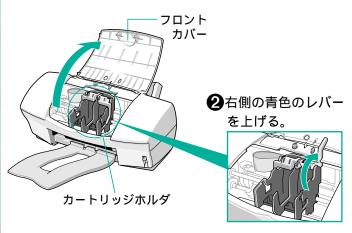


(BC-31)をパッケージ

ンクの底部をささえ


て持ち、オレンジ色

の保護キャップを、


矢印の方向にひねっ

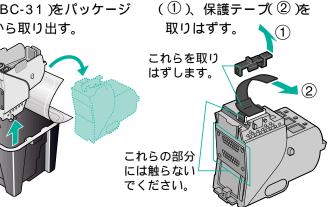

③カラーBJカートリッジ ④オレンジ色の保護キャップ ⑤カラーBJカートリッジ (BC-31)を、右側の カートリッジホルダに 入れる。

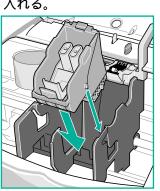


6右側の青色のレバーを下げて 固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。

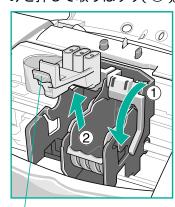


固定つまみ

イエローのインク タンク(BCI-3Y) を取り出し、オレ ンジ色のテープを 持って、点線に沿 って開封し、透明 フィルムをはがす。

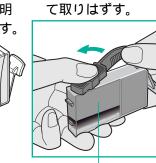


ださい。インクが飛びはね ることがあります。


3 図のようにインクタ ♀ イエローのインクタンク (BCI-3Y)を右側に入れる。



かカチッと音がするまで押す。

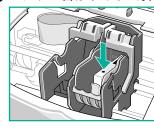


1 手順 7~ **1** を繰り返して、 中央にマゼンタ(BCI-3M) 左側にシアン(BCI-3C)の インクタンクを取り付ける。

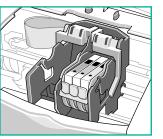

6. ブラックBJカートリッジ(BC-30)を取り付ける

1 左側の青色のレバーを 上げる。

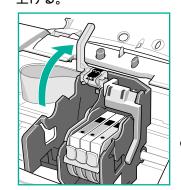

2 ブラックBJカート リッジ(BC-30)を パッケージから取


7図のようにインクタン

クの底部をささえて持


ち、オレンジ色の保護

キャップを、矢印の方向


にひねって取りはずす。

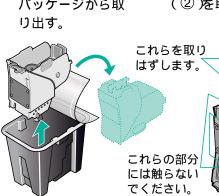


3 オレンジ色の保護キャ ップ(①)、保護テープ (②)を取りはずす。

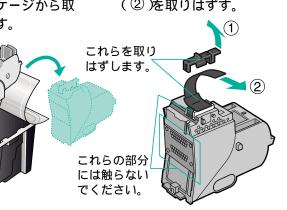

ジ(BC-30)をカート リッジホルダに入れる。

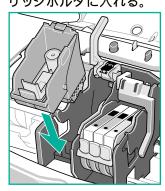

4 ブラックBJカートリッ 5 左側の青色のレバーを下げて 固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま

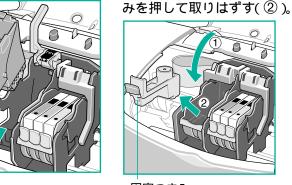

固定つまみ

⑥ブラックのインクタン ク(BCI-3BK)を取り 出し、オレンジ色のテ ープを持って点線に沿 って開封し、透明フィ




この面を強く押さないでくだ さい。インクが飛びはねるこ とがあります。


③ブラックのインクタンク (BCI-3BK)を入れる。



りカチッと音がするま

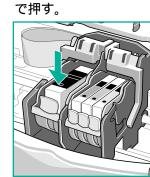

①フロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作を

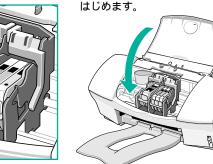

点滅が終わるまで他の操作を行わ ないでください。

▼禁止 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。

▲ 注意 オレンジ色のプラスチック材、インクタンクの保護キャップにはイン クが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやかに廃棄し

次は接続とプリンタドライバのインストールです。

PRINTED IN JAPAN

7 プリンタドライバをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)を用意してください。


インストールの前に確認してください。

- ・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。・バージョンが異なるBJプリンタドライバがインストールされている場合は、いったん削除(アンインストール)してから、
- インストールを行ってください。
- ・キヤノン製プリンタドライバの削除方法は「Windowsドライ バガイド」の63ページを参照してください。
- ・インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブ から取り出さないでください。



Windows NT4.0をお使いの方へ

手順**①** ~ **②**の操作は、本紙の説明にしたがってください。 以降の手順は、表示される画面が若干異なります。画面の指示にしたがって操作してください。 ●BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源を切る。



電源ランプが消灯します。

- **②**コンピュータの電源を入れる。
- ❸Windowsが起動して、デスクトップが表示 されたら、プリンタの電源ボタンを押して、 電源を入れる。




◆プリンタドライバ/リファレンスガイド
(CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。 自動的に起動しない場合は、Windows の画面(デスクトップ)左上にある [マイコンピュータ] をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。 プリンタドライバのインストーラが起動して、 必要なファイルのコピーを実行します。




❺使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[はい]をクリックする。

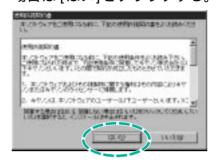


(3) [ソフトウェアのインストール]をクリックする。



ご使用のコンピュータやプリンタケーブルによっては、以下の画面が表示されます。 この場合は、[Canon BJ F620 LPT1:]を選んで[OK]をクリックします。

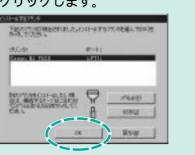


⑦[プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯しているのを確認して、「スタート」をクリックする。

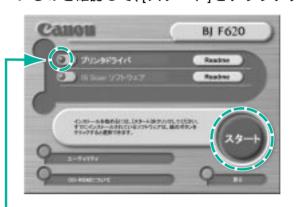

ここが赤く点灯しているのを確認

③以下のメッセージが表示されたら、[OK] を クリックする。

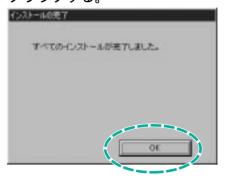

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。

この場合は、[はい]をクリックしてください。 コンピュータが再起動します。

切以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。



手順**③**の画面に戻った場合は、[終了]をクリックしてください。

続けて「8.プリントヘッドの位置を調整する」の 操作を行ってください。

8.プリントヘッドの位置を調整する

Windows NT4.0をお使いの方へ

プリンタドライバのインストールを完了すると、プリントへ ッドの位置調整を実行する画面が表示されます。


並をクリックして、以降は画面の指示にしたがって操作してください。

●[スタート] をクリックし、[設定] - [プリンタ] を 選択する。



②BJ F620のアイコンをクリックし、[ファイル]

メニューから [プロパティ]を 選択する。

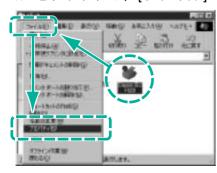

③ 以下のメッセージが表示されたら、[OK] を クリックする。



4[ユーティリティ] タブをクリックする。



うプリンタに、A4の普通紙を1枚セットする。 セットされていることを確認したら、 クリックする。



用紙のセットのしかた

1.用紙サポートを引き出す。


2.印刷する面を上にして、
オートシートフィーダの
右端に合わせて用紙をセットし、用紙ガイドを用
紙の左端に合わせる。

オートシートフィーダ

⑥以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの 位置が調整されます。

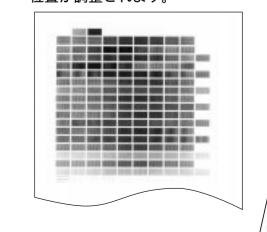

これでプリンタの準備作業は終わりです。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を ご覧ください